RE-THINK
LET'S RE-THINK CLEANING

MITARBEITER-HANDBUCH

Micro Cleaner

Bedienung, Reinigung und Pflege – Schritt für Schritt für die tägliche Praxis



Für	Reinigungspersonal und Einschulung
Stand	November 2026
Wichtig	Ersetzt nicht die Bedienungsanleitung des Herstellers

Re-Think GmbH · info@rethink.bz.it · www.rethink.bz.it

ÜBERBLICK

So arbeiten Sie mit diesem Handbuch

Die ersten Seiten lesen Sie bei der Einschulung einmal ganz. Danach schlagen Sie vor Ort nur noch nach: Die Reinigungstabelle auf Seite 6 beantwortet fast jede Frage nach Stufe, Werkzeug und Abstand.

1 Das Grundprinzip
2 Kurzanleitung: Gerät starten
3 Die goldenen Regeln
4 Pistole, Dampfstufen und Dampflanzen
5 Reinigungstabelle
6 Ablauf Hotelzimmer
7 Ablauf Bad und WC
8 Ablauf Abfluss
9 Ablauf Vorhänge, Teppiche, Polster
10 Ablauf Hartböden und Fugen
11 Hygienisieren mit HB Solution
12 Zubehör-Übersicht
13 Probleme und Lösungen
14 Arbeitsende, Entkalken und Ölen

1 · Das Grundprinzip in drei Sätzen



Der Micro Cleaner erzeugt Mikrotrockendampf mit ca. 179 °C und bis zu 9 bar. Die Hitze löst den Schmutz aus den Poren der Oberfläche, der Druck hebt ihn ab, und Sie nehmen ihn mit dem Mikrofasertuch auf.

Oberflächen werden dabei nur leicht feucht, nicht nass. Deshalb brauchen Sie keine Reinigungsmittel – nur Wasser.


Begriffe, die in diesem Handbuch einheitlich verwendet werden

Begriff	Gemeint ist
Pistole	Der Handgriff am Dampfschlauch mit Dampfknopf, Stufentaste und Heißwasser-Taste
Dampflanze	Die gerippte Düse, die vorne auf die Pistole gesteckt wird – **schwarz** für alle Bereiche, **rot** überall, wo Fäkalkeime vorkommen können
Dreiecksbürste / Rechteckbürste	Die großen Flächenbürsten, immer mit Dampfpuffer und Mikrofasertuch
Dampfpuffer	Das Stoffkissen zwischen Bürste und Tuch, das den Dampf verteilt
Dampfmopp	Der Bodenwischer mit Dampf-Pads (Zusatzzubehör): blau-graue Mikrofaser-Pads für alle Böden, beige-braune Baumwoll-Pads für Holzböden
Blaster	Die Sprühflasche für die Pistole, mit der die HB Solution vernebelt wird

ABSCHNITT 2

Kurzanleitung: Gerät starten

Diese Seite gehört laminiert an den Gerätewagen. In 5 Schritten ist das Gerät startklar.

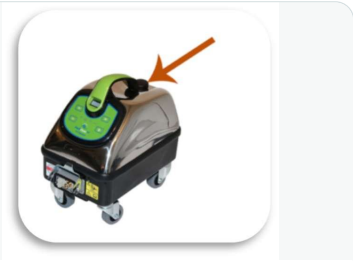

1 **Wasser prüfen.** Ca. 1,5 Liter passen hinein. Mit dem Trichter oben hinten einfüllen. Mit Gerätewagen: in den Nachfülltank am Wagen füllen und die Wasserzufuhr öffnen.



2 **Stecker** in eine normale Steckdose stecken.



3 **Einschalttaste** (Bedienfeld unten links), dann **Dampftaste** (unten rechts) drücken.

ca. 4 min

4 **Aufheizen lassen,** bis ca. 179 °C erreicht sind. Beim ersten Start am Tag dauert das etwa 4 Minuten.



5 **Kondenswasser ausblasen:** Stufe 3, Dampfknopf ca. 5 Sekunden in einen Eimer oder eine Spüle drücken.

NACH JEDER PAUSE

Hat das Gerät mehrere Minuten pausiert, blasen Sie das Kondenswasser erneut aus (Schritt 5). Sonst kommt zuerst nasser Dampf.

GERÄT PIEPT, DAMPFTASTE LEUCHTET ROT?

Das Wasser ist leer. Das Gerät schaltet die Heizung automatisch ab. Wasser nachfüllen und die Dampftaste erneut drücken. **Mit Gerätewagen: oben im Tank am Wagen und unten im Gerät nachfüllen.** Nachfüllen geht jederzeit, auch im heißen Zustand.

ABSCHNITT 3

Die goldenen Regeln

Diese Regeln gelten immer. Wer sie einhält, beschädigt keine Oberfläche und erzielt die besten Ergebnisse.

1 In den Tank nur Wasser

Niemals Reinigungsmittel – auch keine HB Solution, die kommt nur in die Blaster-Flasche. Jedes Wasser ist geeignet: Leitungs-, Osmose- oder destilliertes Wasser.

2 Die Lanzenspitze berührt nie eine Oberfläche

Die Messingspitze hat ca. 100 °C. Abstauben: so weit weg, dass der Dampf kalt ist. Fett und Rückstände: näher heran, aber nie näher als 5 cm.

3 Die Bürste ist immer weicher als die Oberfläche

Reihenfolge der Härte: Mikrofasertuch → Nylon → Messing → Edelstahl. Fliesenfugen: nur Nylon-Fugenbürste.

4 Kein Metall auf Keramik

Messing- und Edelstahlbürsten sowie die Lanzenspitze verkratzen WC, Waschbecken und Fliesen.

5 Rot, wo Fäkalkeime drohen

Rote Lanze, rote Bürsten und rote Tücher überall, wo Fäkalkeime vorkommen können, z. B. WC, Urinal, Bidet. Rotes nie woanders verwenden.

6 Holz, Laminat und Silikon: wenig Dampf

Nur kurz dampfen, nie auf einer Stelle bleiben, gleichmäßig weiterbewegen.

7 Abfluss: Überlauf zuhalten

Die obere Öffnung im Waschbecken mit einem dicken Tuch abdecken. Sonst schießt heißer Dampf samt Abflussinhalt heraus.

8 Von oben nach unten

Zimmer, WC und Vorhänge immer von oben nach unten reinigen, den Boden zuletzt.

9 Stoffe (Couch, Stühle, Polster …): erst testen

Immer mit Stufe 1 beginnen und die Hitze zuerst auf der eigenen Hand fühlen – erst wenn Sie sie aushalten, auf den Stoff dampfen. Oder an einer Stelle testen, die man nicht sieht. Immer mit Puffer und Mikrofasertuch arbeiten: Nicht alle Stoffe sind farbecht.

Von vorsichtig zu stark

Bei hartnäckigem Schmutz steigern Sie immer nur einen Schritt nach dem anderen:

Stufe 1 + Tuch	Stufe 2	Nylonbürste mit Tuch dazwischen	Stufe 3 / härtere Bürste

WANN AUFHÖREN?

Ein Fleck, der bei normaler Behandlung nicht weggeht, ist meist kein Fleck mehr, sondern eine Beschädigung des Materials. Nicht stärker behandeln, sondern der Vorgesetzten melden.

ABSCHNITT 4

Pistole, Dampfstufen und Dampflanzen



Oben: Taste für die Dampfstärke · Unten: Heißwasser-Taste

Mit jedem Druck auf die Stufentaste schalten Sie eine Stufe weiter. Die Lichter zeigen die aktuelle Stufe.

Reihenfolge: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Leerlauf → Stufe 1 …

Stufe 1
Die Standardstufe. Reicht für die meisten Verschmutzungen.

Stufe 2
Für stärkere Verschmutzungen, dicke Vorhänge, Teppiche, Heizkörper abstauben.

Stufe 3
Nur für Sonderfälle: Kondenswasser ausblasen, Abfluss, Teppichflecken.

Leerlauf
Kein Licht. Gerät bereit, gibt keinen Dampf ab.

GUT ZU WISSEN

Die Temperatur ist auf jeder Stufe gleich. Die Stufe ändert nur die Dampfmenge, die Wirkung steuern Sie über den Abstand.

Die zwei Dampflanzen



Lanze	Einsatz
Schwarz	Alle Bereiche ohne Fäkalkeime: Tische, Ablagen, Schränke, Spiegel, Fliesen, Dusche, Fenster, Waschtisch, Vorhänge, Heizkörper
Rot	Überall, wo Fäkalkeime vorkommen können: WC (Spülung, Deckel, Brille, Schüssel), Urinal, Bidet

So arbeiten Sie mit der Lanze

1. Stufe 1 einstellen.
2. Abstand nach Aufgabe wählen (siehe Tabelle unten).
3. Mit der anderen Hand sofort mit dem Mikrofasertuch nachwischen.
4. Bei hartnäckigen Stellen eine passende Bürste aufstecken (siehe Reinigungstabelle). Die Lanzenspitze nie aufsetzen.

Aufgabe	Abstand
Abstauben, oberflächlich reinigen	So weit weg, dass der Dampf kalt ist
Fett und Rückstände lösen	Näher heran, bis max. 5 cm
Elektrogeräte (Tastatur, Fernbedienung, Fernseher …)	**ca. 50 cm** – erst nach ca. 10 Minuten Arbeit mit dem System, wenn alles auf Temperatur ist

ABSCHNITT 5 · ZUM NACHSCHLAGEN

Reinigungstabelle

Eine Zeile pro Oberfläche: welche Stufe, welches Werkzeug, worauf achten.

Oberfläche	Stufe	Werkzeug	Technik	Achtung
Tische, Ablagen, Schränke, Arbeitsflächen	1	Schwarze Lanze + Mikrofasertuch	Abstauben: so weit weg, dass Dampf kalt ist; Fett: bis max. 5 cm; sofort nachwischen	–
Spiegel, Fenster, Glas	1	Grundreinigung: Dreiecks- oder Rechteckbürste + Puffer + Tuch; sauber halten: Lanze + Fenstertuch De Luxe	gleichmäßig von oben nach unten	–
Elektrogeräte (Tastatur, Telefon, Fernbedienung, TV)	1	Schwarze Lanze + Tuch	ca. 50 cm, nur kurz	**erst nach ca. 10 min Arbeit mit dem System**
Holz, Parkett, Laminat, Silikon	1	Lanze + Tuch; gründlich (z. B. Saunabank): Dreiecksbürste + Puffer + Tuch	nur kurz dampfen, ständig bewegen	**nie verweilen**
Marmor, Stein	1	Nylonbürste oder Dreiecks-/ Rechteckbürste + Tuch	–	**kein Messing**
WC, Urinal, Bidet	1	Rote Lanze + Verlängerung + rotes Tuch; innen rote Nylonbürste	von oben nach unten	**kein Metall auf Keramik**
Dusche, Fliesenwand (laufend)	1	Schwarze Lanze + Tuch	von oben nach unten	–
Dusche, erste Grundreinigung (verkalkt)	1–2	Dreiecksbürste + Puffer + Tuch	gleichmäßig	danach reicht die Lanze
Fliesenfugen	1 (2)	Nylon-Fugenbürste auf der Lanze	mit leichtem Druck entlang der Fuge	**nur Nylon**
Heizkörper abstauben	2	Schwarze Lanze	Lamellen von oben nach unten durchblasen	–
Vorhänge, Gardinen, Lampenschirme	1–2	Schwarze Lanze; Flecken: kleine Nylonbürste mit Tuch dazwischen	von oben nach unten; Stufe nach Stoffdicke	–
Teppich, Flecken	3	Schwarze Lanze	Lanze seitlich halten, Fleck herauspusten	vorher saugen
Teppich, großflächig	1–2	Rechteckbürste + Puffer + Tuch	gleichmäßige Bahnen	vorher saugen, Tuch oft wechseln
Polster, Sofa	1	Dreiecksbürste + Puffer + Tuch	leicht kreisend, ganze Fläche gleichmäßig	vorher saugen, sonst fleckig
Böden (Fliesen, Stein, Laminat, PVC)	1	Dampfmopp + blau-graues Mikrofaser-Pad	gleichmäßige Wischbewegungen	Laminat: nicht verweilen
Holzböden, Parkett	1	Dampfmopp + beige-braunes Baumwoll-Pad	gleichmäßig weitergleiten	**nie verweilen**
Abfluss	3	Abflussglocke	10–15 Sekunden dampfen	**Überlauf zuhalten**
Gerüche, Keime (z. B. Hundegeruch, nach Magen-Darm)	–	Blaster mit HB Solution	nach der Dampfreinigung gleichmäßig vernebeln	**siehe Abschnitt 11**

Mit Dreiecks- oder Rechteckbürste immer den passenden Dampfpuffer unter das Mikrofasertuch legen – er vergrößert die Reinigungsfläche und schützt die Oberfläche.

ABSCHNITT 6 · ABLAUF

Hotelzimmer

Grundregel: von oben nach unten und von hinten nach vorne. So fällt Staub immer auf Flächen, die noch kommen.

1. Kondenswasser ausblasen, Stufe 1 einstellen, schwarze Lanze aufstecken.
2. Vorhänge von oben nach unten abdampfen (Stufe 1–2).
3. Heizkörper bei Bedarf auf Stufe 2 von oben nach unten abstauben.
4. Alle Flächen von oben nach unten: Schränke, Ablagen, Tische, Stühle, Lampenschirme. Dampfen und sofort mit dem Tuch nachwischen.
5. Elektrogeräte wie Telefon, Fernbedienung und TV erst, wenn Sie schon ca. 10 Minuten mit dem System gearbeitet haben: mit ca. 50 cm Abstand kurz bedampfen und abwischen.
6. Polster und Teppichflecken behandeln (siehe Abschnitt 9).
7. Zum Schluss den Boden saugen oder mit dem Dampfmopp wischen.

ABSCHNITT 7 · ABLAUF

Bad und WC

WC, Urinal, Bidet – nur rote Ausrüstung

1. Rote Lanze mit Verlängerungsrohr auf die Pistole stecken. So halten Sie angenehmen Abstand.
2. Von oben nach unten arbeiten: Spülung, Deckel, Brille, Schüssel außen – jeweils von beiden Seiten bedampfen.
3. Mit dem roten Mikrofasertuch nachwischen.
4. Schüssel innen: rote Nylonbürste aufstecken, mit leichtem Druck reinigen.



Rote Lanze mit Verlängerung



Rote Nylonbürsten, groß und klein

Waschbecken, Fliesen, Spiegel, Dusche – schwarze Lanze

- Laufende Reinigung: schwarze Lanze, Stufe 1, mit dem Tuch nachwischen.
- Verkalkte Dusche, erste Grundreinigung: Dreiecksbürste + Dampfpuffer + Tuch. Danach reicht wieder die Lanze.

KERAMIK

Niemals Messing- oder Edelstahlbürsten oder die Lanzenspitze an Keramik bringen – sie verkratzt.

ABSCHNITT 8 · ABLAUF

Abfluss

Alle 1–2 Wochen reinigen. Das löst Biofilm aus Seife, Duschgel und Zahnpasta und verhindert Verstopfungen und Gerüche.

1. Abflussglocke auf die Pistole stecken, bei Bedarf mit Verlängerung.
2. **Überlauf** (obere Öffnung im Waschbecken) mit einem großen, dicken Tuch fest zuhalten.
3. Glocke mittig auf den Abfluss setzen, sodass er rundum abgedeckt ist.
4. Stufe 3 einstellen und 10–15 Sekunden durchdampfen.
5. Bei Bedarf wiederholen.
6. Glocke danach unter klarem Wasser abspülen.



Abflussglocke, direkt oder mit Verlängerung

VERBRÜHUNGSGEFAHR

Ohne zugehaltenen Überlauf schießt der Dampf samt Abflussinhalt aus der oberen Öffnung. Das Tuch muss dick genug sein, der Dampf ist sehr heiß.

ABSCHNITT 9 · ABLAUF

Vorhänge, Teppiche, Polster

Vorhänge und Gardinen

1. Mit der schwarzen Lanze von oben nach unten abdampfen, Stufe 1 oder 2 je nach Stoffdicke.
2. Flecken: kleine Nylonbürste aufstecken, Mikrofasertuch zwischen Stoff und Bürste legen.
3. Durch das Tuch auf den Fleck dampfen, mit leichtem Druck reiben.

Polster

1. Gründlich absaugen.
2. Dreiecksbürste mit Dampfpuffer und Tuch, Stufe 1.
3. Mit leichtem Druck gleichmäßig kreisen – die ganze Fläche, sonst wirkt sie fleckig.

Für Textilien nie die roten Bürsten verwenden.

Teppiche

1. Gründlich absaugen.
2. Flecken: schwarze Lanze seitlich halten und den Fleck mit Stufe 3 herauspusten.
3. Großflächig auffrischen: Rechteckbürste + Puffer + Tuch, Stufe 1–2.
4. Tuch wechseln, sobald es schmutzig ist.



Dreiecksbürste + Dampfpuffer + Mikrofasertuch

ABSCHNITT 10 · ABLAUF

Hartböden und Fugen

Fliesen, Stein, Marmor, Holz, Laminat, PVC: Mit dem Dampfmopp entfallen Wischeimer, Auswaschen und Putzmittel. Der Dampfmopp ist Zusatzzubehör.

Boden wischen

1. Stangen des Dampfmopps zusammenstecken, bis die Länge zu Ihrer Größe passt.
2. Gestänge an die Pistole anschließen.
3. Passendes Pad auf den Boden legen: **beige-braunes Baumwoll-Pad für Holzböden**, **blau-graues Mikrofaser-Pad für alle anderen Böden**. Wischblatt daraufsetzen, der Klettverschluss hält das Pad.
4. Stufe 1 einstellen und mit gleichmäßigen Bewegungen wischen.
5. Pad wechseln, sobald es schmutzig ist.

HOLZ UND LAMINAT

Nicht auf einer Stelle wischen, sonst bekommt der Boden zu viel Hitze. Gleichmäßig weitergleiten.

Fugen

1. Nylon-Fugenbürste auf die Lanze stecken.
2. Stufe 1, bei starker Verschmutzung Stufe 2.
3. Mit leichtem Druck durch die Fuge fahren.

FLIESENFUGEN

Bei Fliesen ausschließlich die Nylon-Fugenbürste verwenden – Messing verkratzt die Keramik.



Dampfmopp an der Pistole



Nylon-Fugenbürste

ABSCHNITT 11

Hygienisieren mit HB Solution

Gegen Gerüche, Bakterien, Viren und Keime – zum Beispiel Hundegeruch im Zimmer oder nach einer Magen-Darm-Erkrankung (Bauchgrippe) eines Gastes. Die HB Solution wird mit dem Blaster fein vernebelt.

WAS IST HB SOLUTION?

Ein gebrauchsfertiges Hygienisierungsmittel. Laut Hersteller entfernt sie 99,9 % der Bakterien, Viren, Pilze und Sporen. Biologisch abbaubar, pH-neutral und nicht reizend; frei von Lösungsmitteln, Duftstoffen, Farbstoffen, Aldehyd, Alkohol und Phenol. Geeignet für feste Oberflächen, Stoffe und die Haut.



Typische Einsätze

Situation	Was behandeln
Hundegeruch	Teppich, Polster, Vorhänge, Liegeplatz des Hundes
Nach Magen-Darm-Erkrankung (Bauchgrippe) eines Gastes	WC, Waschbecken, Armaturen, Türgriffe, Lichtschalter, Fernbedienung, betroffene Textilien
Unangenehme Gerüche	Textilien und Flächen, an denen der Geruch nach der Dampfreinigung bleibt

So wird hygienisiert

1. **Zuerst mit Trockendampf reinigen.** HB Solution wirkt nur auf Flächen, die vorher gründlich von Schmutz befreit wurden.
2. HB Solution unverdünnt in die Blaster-Flasche füllen – sie ist gebrauchsfertig.
3. Den Blaster direkt an die Pistole am Dampfschlauch anstecken.
4. Die Fläche oder das Textil gleichmäßig benebeln.

ACHTUNG

- HB Solution niemals in den Wassertank des Geräts füllen.
- Vorsichtig verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Teilentleerte oder leere Flaschen mit dem Hausmüll entsorgen.

ABSCHNITT 12

Zubehör-Übersicht

Die wichtigsten Teile auf einen Blick.



Micro Cleaner
Das Dampfgerät



Gerätewagen
Mit Nachfülltank und Ablage für Zubehör



Schwarze Dampflanze
Alle Bereiche ohne Fäkalkeime



Rote Dampflanze
Überall, wo Fäkalkeime vorkommen können (z. B. WC, Urinal, Bidet)



Runde Nylonbürsten
Schwarz für alle Bereiche, rot überall, wo Fäkalkeime vorkommen können



Nylon-Fugenbürste
Fugen, auch Fliesenfugen



Dreiecksbürste
Mit Puffer + Tuch: Dusche, Polster, Teppichflecken, Holz



Rechteckbürste
Mit Puffer + Tuch: Fenster, Spiegel, Teppich großflächig



Verlängerungsrohre
Mehr Reichweite und Abstand, z. B. im WC, für Abfluss und Dampfmopp



Abflussglocke
Abflüsse reinigen, Stufe 3



Blaster
Vernebelt die HB Solution



HB Solution
Hygienisierung gegen Gerüche und Keime

Tücher, Pads und weiteres Zubehör



Mikrofasertücher
Zum Nachwischen und zwischen Bürste und Oberfläche. Rote Tücher überall, wo Fäkalkeime vorkommen können (z. B. WC, Urinal, Bidet)



Fenstertuch De Luxe
Für Glas, Spiegel und glatte Flächen. Waschbar bis 90 °C, ohne Weichmacher



Dampfpuffer, dreieckig
Unter das Tuch an der Dreiecksbürste



Dampfpuffer, rechteckig
Unter das Tuch an der Rechteckbürste



Dampfmopp
Bodenwischer für die Pistole, das Pad hält per Klett



Mikrofaser-Pads, blau-grau
Für den Dampfmopp auf allen Böden außer Holz



Baumwoll-Pads, beige-braun
Für den Dampfmopp auf Holzböden und Parkett



Runde Naturhaarbürste
Weiche Naturborsten für empfindlichere Oberflächen

ABSCHNITT 13

Probleme und Lösungen

Problem	Ursache	Lösung
Gerät piept, Dampftaste leuchtet rot	Kein Wasser mehr	Wasser nachfüllen, Dampftaste erneut drücken. Mit Gerätewagen: oben im Tank am Wagen und unten im Gerät nachfüllen
Kein Dampf trotz Wasser (mit Gerätewagen)	Wasserzufuhr am Wagen geschlossen	Wasserzufuhr öffnen
Dampf kommt nass oder tropft	Kondenswasser im Schlauch	Stufe 3, ca. 5 Sekunden in Eimer oder Spüle ausblasen
Kein Dampf, keine Lichter an der Pistole	Pistole im Leerlauf	Stufentaste drücken, bis Stufe 1 leuchtet
Display zeigt „CALC“	Entkalken fällig (nach Betriebsstunden)	Entkalken und Anzeige zurücksetzen (Abschnitt 14)
Zubehör klemmt beim Aufstecken	Dichtungen trocken	Zubehör ölen (Abschnitt 14)
Geruch bleibt nach der Dampfreinigung	Geruchsbildende Keime, z. B. Hund oder Erbrochenes	Mit HB Solution und Blaster hygienisieren (Abschnitt 11)
Fleck geht nicht weg	Meist bereits eine Beschädigung des Materials	Nicht stärker behandeln, melden
Oberfläche wird zu nass	Stufe zu hoch oder zu lange auf einer Stelle	Stufe 1, gleichmäßig weiterbewegen

WEN FRAGEN?

Bei allem, was hier nicht gelöst wird: Re-Think GmbH · info@rethink.bz.it

ABSCHNITT 14

Arbeitsende, Entkalken und Ölen

Nach jedem Einsatz

1. Gerät ausschalten.
2. Mit Gerätewagen: Wasserzufuhr am Wagen schließen.
3. Abflussglocke unter klarem Wasser abspülen.
4. Mikrofasertücher und Pads waschen: bis 90 °C, ohne Weichmacher; rote Tücher getrennt.

Entkalken – alle 14 Tage

Alle 14 Tage, unabhängig von der Anzeige. Das Gerät zeigt „CALC" nach Betriebsstunden an, es misst den Kalk nicht.

ACHTUNG

Das Gerät niemals auf den Kopf stellen.

1. Gerät mindestens 5 Stunden ausgeschaltet vollständig abkühlen lassen.
2. Gerät vollständig mit Wasser füllen.
3. **Gerät an die Tischkante stellen:** so, dass die Ablassschraube an der Unterseite knapp über die Kante ragt. Räder mit einem Keil oder Holzklotz gegen Wegrollen sichern. Eine Schüssel auf einem Stuhl direkt darunter stellen.
4. Ablassschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel öffnen, Wasser vollständig ablaufen lassen. Kommt kein Wasser: Kalk am Boden vorsichtig mit dem Inbusschlüssel lösen.
5. Gerät ca. 1 Minute einschalten, um restlichen Kalk durchzuspülen.
6. Gerät ausschalten.
7. Ablassschraube mit Gefühl zuschrauben, Tank füllen, Gerät einschalten und laufen lassen, bis der Heiztank voll ist.

CALC-ANZEIGE ZURÜCKSETZEN

Gerät einschalten und sofort wieder ausschalten, dabei den Ein-/Aus-Knopf ca. 10 Sekunden gedrückt halten.

Zubehör ölen

Ölen hält die Dichtungen geschmeidig, verringert Reibung und sorgt dafür, dass sich die Zubehörteile leicht ein- und ausstecken lassen.



Hier nachölen: die Steck-Öffnung des Zubehörteils

Nutzung	Intervall
Regelmäßig	alle 2–4 Wochen
Intensiv	wöchentlich
Nach längerer Standzeit	vor der ersten Verwendung

1. Gerät ausschalten.
2. Einige Tropfen geeignetes, nicht verharzendes Pflegeöl in die Steck-Öffnung geben – oder mit einem Tuch innen leicht benetzen.
3. Zubehörteil mehrmals ein- und ausstecken, damit sich das Öl verteilt.
4. Überschüssiges Öl abwischen. Wenige Tropfen genügen.